## Dell PowerVault MD3200 and MD3220 Storage Arrays

# Getting Started With Your System

系统使用入门

Memulai Pengaktifan dengan Sistem Anda

はじめに

시스템 시작 안내서



# Dell PowerVault MD3200 and MD3220 Storage Arrays

# Getting Started With Your System



## **Notes, Cautions, and Warnings**



**NOTE:** A NOTE indicates important information that helps you make better use of your computer.



CAUTION: A CAUTION indicates potential damage to hardware or loss of data if instructions are not followed.



WARNING: A WARNING indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

Information in this publication is subject to change without notice. © 2011 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Trademarks used in this text: Dell™, the DELL logo, and PowerVault™ are trademarks of Dell Inc. Microsoft<sup>®</sup> and Windows Server<sup>®</sup> are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Red Hat® and Red Hat Enterprise Linux® are registered trademarks of Red Hat, Inc. in the United States and other countries. SUSE® is a registered trademark of Novell, Inc. in the United States and other countries. VMware® is a registered trademark of VMware, Inc. in the United States and/or other jurisdictions.

Other trademarks and trade names may be used in this publication to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.

Regulatory Model Series E03J and E04J

2011 - 08 P/N J7RX7 Rev. A02

## **Before You Begin**



**NOTE:** Throughout the document, Dell PowerVault MD3200 series storage array refers to both Dell PowerVault MD3200 and Dell PowerVault MD3220. Dell PowerVault MD1200 series expansion enclosure refers to both Dell PowerVault MD1200 and Dell PowerVault MD1220.

Before setting up your Dell PowerVault MD3200 series storage array, you must consider certain best practices to ensure that your storage array operates at maximum efficiency and offers full redundancy (if required).

- Throughout the network, always use a Category 5e (or higher) Ethernet cable.
- Before connecting any cables between the host server and storage array, physically label each port and connector.
- Always follow proper power-up and power-down procedures when cycling power across the network. You must also ensure that critical network components are on separate power circuits.

## Other Documentation and Media You May Need



/!\ WARNING: See the safety and regulatory information that shipped with your system. Warranty information may be included within this document or as a separate document.



**NOTE:** All PowerVault MD3200 series documents are available at support.dell.com/manuals.

- The rack documentation included with your rack solution describes how to install your system into a rack.
- The Owner's Manual provides information about system features and describes how to troubleshoot the system and install or replace system components.
- The Deployment Guide provides information about installing and configuring the software and hardware.
- The CLI Guide provides information about using the command line interface (CLI) to configure and manage your storage array.

- The SMI-S Programmer's Guide provides information about using the SMI-S provider and SMI-S programming.
- Any media that ships with your system that provides documentation and tools for configuring and managing your system, including those pertaining to the operating system, system management software, system updates, and system components that you purchased with your system.



**NOTE:** Always check for updates on **support.dell.com/manuals** and read the updates first because they often supersede information in other documents.

## **Supported Operating Systems**


- Microsoft Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- **VMware**



**NOTE:** For the latest information on all the supported operating system versions, see the Support Matrix at support.dell.com/manuals.

## **Common Configurations**

#### **Cabling Your Direct-Attached Hosts**

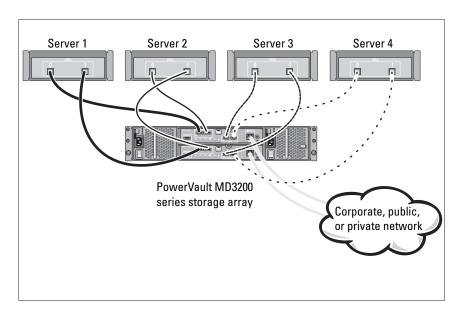

## **Installation and Configuration**




MARNING: Before performing the following procedure, review the safety instructions that came with the system.

#### **Unpacking the System**

Unpack your system and identify each item with the packing list that shipped with your system.

#### Installing the Rails and System in a Rack

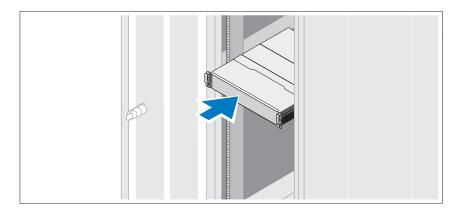


Assemble the rails and install the system in the rack following the safety instructions and the rack installation instructions provided with your system.




**NOTE:** To balance the weight load, it is recommended that you install the PowerVault MD3200 series storage array at the bottom of the rack and the PowerVault MD1200 series expansion enclosures above it.

#### **Connecting the Power Cable(s)**

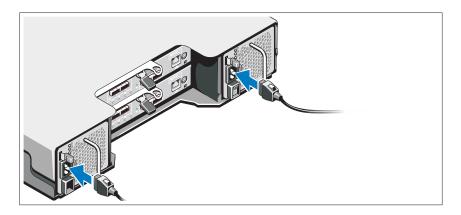

Ensure that the power switch is in the OFF position before connecting the power cables. Connect the system's power cable(s) to the system.


#### Securing the Power Cable(s)

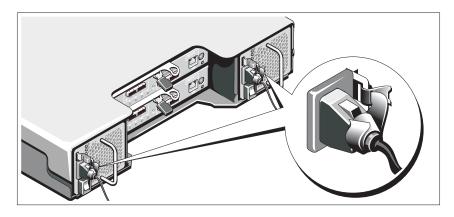


Secure the cable(s) firmly to the bracket using the provided strap.

Plug the other end of the power cables into a grounded electrical outlet or a separate power source such as an uninterrupted power supply (UPS) or a power distribution unit (PDU). Each power supply must be connected to a separate power circuit.

#### **Cabling Your Expansion Enclosure**

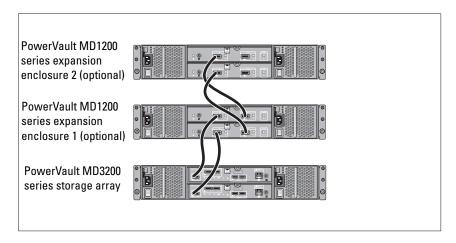

#### **Turning On the Enclosure**

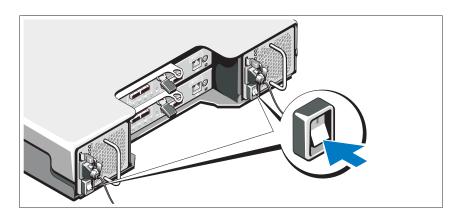

Turn on the components in the following order:


PowerVault MD1200 series expansion enclosures (if used)



**NOTE:** Before turning on the storage array, ensure that the expansion enclosure status LED is blue.

- **2** PowerVault MD3200 series storage array
  - **NOTE:** Before turning on the host server(s), ensure that the storage array status LED is blue.
- Host server(s)

#### **Installing the Bezel**

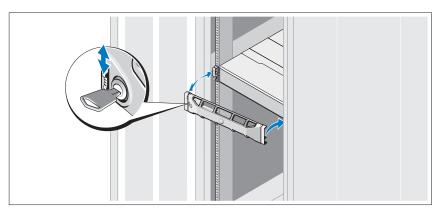

Install the bezel (optional).

#### **Installing the MD Storage Software**



**NOTE:** For detailed instructions about installing the MD storage software, setting up the enclosure, and the post-installation tasks, see the Deployment Guide.

The MD Storage Manager application configures, manages, and monitors the storage array. To install the MD storage software:

- Insert the MD series resource media. 1
  - Depending on your operating system, the installer may launch automatically. If the installer does not launch automatically, navigate to the root directory of the installation media (or downloaded installer image) and run the **md launcher.exe** file. For Linux-based systems, navigate to the root of the resource media and run the autorun file.




**NOTE:** By default, the Red Hat Enterprise Linux operating system mounts the resource media with the -noexec mount option which does not allow you to run executable files. To change this setting, see the **Readme** file in the root directory of the installation media.

- **2** Select Install MD Storage Software.
- **3** Read and accept the license agreement.
- **4** Select one of the following installation options from the **Install Set** drop-down menu:
  - Full (recommended)—Installs the MD Storage Manager (client) software, host-based storage agent, multipath driver, and hardware providers.
  - Host Only—Installs the host-based storage agent and multipath drivers.
  - Management—Installs the management software and hardware providers.
  - Custom—Allows you to select specific components.
- **5** Select the MD storage array model(s) you are setting up to serve as data storage for this host server.
- **6** Choose whether to start the event monitor service automatically when the host server reboots or manually
  - **NOTE:** This option is applicable only to Windows client software installation.
- **7** Confirm the installation location and click **Install**.
- **8** If prompted, reboot the host server once the installation completes.
- **9** Start the MD Storage Manager and discover the array(s).
- 10 If applicable, activate any premium features purchased with your storage array. If you purchased premium features, see the printed activation card shipped with your storage array.
- **NOTE:** The MD Storage Manager installer automatically installs the required drivers, firmware, and operating system patches/hotfixes to operate your storage array. These drivers and firmware are also available at support.dell.com. In addition, see the *Support Matrix* at support.dell.com/manuals for any additional settings and/or software required for your specific storage array.

## **Locating Your Service Tag**

Your system is identified by a unique Express Service Code and Service Tag number. The Express Service Code and Service Tag are found on the front of the system and at the back of the system next to the RAID controller modules. This information is used by Dell to route support calls to the appropriate personnel.

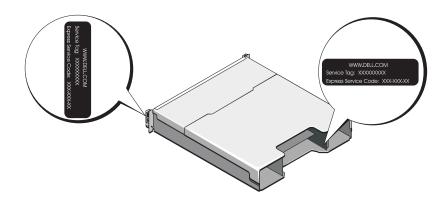

## **NOM Information (Mexico Only)**

The following information is provided on the device described in this document in compliance with the requirements of the official Mexican standards (NOM):

Importer: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 -11º Piso

Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.

Model number: E03J and E04J
Supply voltage: 100–240 V CA
Frequency: 50/60 Hz
Current consumption: 8.6 A

11

## **Technical Specifications**

Drives			
PowerVault MD3200	Up to twelve 3.5-inch SAS hot-swappable hard drives (3.0 Gbps and 6.0 Gbps)		
PowerVault MD3220	Up to twenty four 2.5-inch SAS hot-swappable hard drives (3.0 Gbps and 6.0 Gbps)		
RAID Controller Modules			
RAID controller modules	<ul> <li>One or two hot-swappable modules with temperature sensors</li> </ul>		
	• 2 GB of cache per controller		
Back-Panel Connectors (Per	RAID Controller Module)		
SAS connectors	Four SAS IN ports to connect hosts		
	• One SAS OUT port for expansion to an additional PowerVault MD1200 series enclosure		
	NOTE: SAS connectors are SFF-8088 compliant.		
Serial connector	One 6-pin mini-DIN connector		
	<b>NOTE:</b> For technical support use only.		
Management Ethernet connector	One 100/1000 Base-T port Ethernet for out-of-band management of the enclosure		
	NOTE: The default management port IP addresses for the primary and secondary RAID controller modules are 192.168.128.101 and 192.168.128.102, respectively. By default, the management ports are set to Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). If the controller is unable to get an IP address configuration from a DHCP server within a specified time out period (approximately 3 minutes), it defaults back to static IP addressing. For more information, see the <i>Deployment Guide</i> .		

Expansion			
PowerVault MD1200 series	Supports a maximum of 192 hard drives with any combination of PowerVault MD1200 or PowerVault MD1220 expansion enclosures. Support for 192 hard drives is a Premium Feature and requires activation. The maximum number of hard drives supported without using the Premium Feature is 120.		
	Redundant path connectivity provides redundant data paths to each hard drive.		
Backplane Board			
Connectors	• 12 or 24 SAS hard-drive connectors		
	• Two power supply/cooling fan module connectors		
	• Two sets of RAID controller module connectors		
	<ul> <li>One control panel connector for front LEDs and system identification button</li> </ul>		
Sensors	Two temperature sensors		
LED Indicators			
Front panel	One two-color LED indicator for system status		
	<ul> <li>Two single-color LED indicators for power and enclosure mode</li> </ul>		
	<b>NOTE:</b> The enclosure mode LED is not applicable to the PowerVault MD3200 series storage array.		
Hard-drive carrier	One single-color activity LED		
	One two-color LED status indicator per drive		
Power supply/cooling fan	Three LED status indicators for power supply status, power supply/fan fault, and AC status		

#### **LED Indicators (continued)**

RAID controller module

Six single-color LEDs:

- One battery fault
- One cache active
- One controller fault
- One controller power
- One system identification
- · One management Ethernet activity

Six two-color LEDs:

- · Four SAS IN link or fault
- One SAS OUT link or fault
- · One management Ethernet link speed

#### Switch

System identification button

Located on the front control panel. This button is

used to locate a system within a rack.

Enclosure mode switch

Located on the front of the system. This switch is not applicable to the PowerVault MD3200 series

storage array.

Password reset switch

Located on the back-panel of the RAID controller module. This switch is used to reset the storage array

password.

#### **Power Supplies**

AC power supply (per power supply)

Wattage 600 W

Voltage 100–240 VAC (8.6 A–4.3 A)

Heat dissipation 100 W

Maximum inrush current Under tvi

Under typical line conditions and over the entire system ambient operating range, the inrush current may reach a maximum of 55 A per power supply for

10 ms or less.

Available Hard Drive Power (Per Slot)			
PowerVault MD3200	25 W		
PowerVault MD3220	12 W		

#### **RAID Controller Module Power (Per Slot)**

Maximum power consumption 100 W

#### **Physical**

Power	Vani	l+ M	D32	nη

Height 8.68 cm (3.41 inches) Width 44.63 cm (17.57 inches)

60.20 cm (23.70 inches) Depth

Weight (maximum configuration)

29.30 kg (64.6 lb)

Weight (empty)

8.84 kg (19.5 lb)

PowerVault MD3220

Height 8.68 cm (3.41 inches) Width 44.63 cm (17.57 inches) 54.90 cm (21.61 inches) Depth 24.22 kg (53.4 lb) Weight (maximum

configuration)

Weight (empty) 8.61 kg (19 lb)

#### **Environmental**

**NOTE:** For additional information about environmental measurements for specific system configurations, see www.dell.com/environmental\_datasheets.

Temperature

Operating 10 °C to 35 °C (50 °F to 95 °F) with a maximum

temperature gradation of 10 °C per hour

**NOTE:** For altitudes above 2950 feet, the maximum operating temperature is derated 1°F/550 ft.

Storage –40 °C to 65 °C (–40 °F to 149 °F) with a maximum

temperature gradation of 20°C per hour.

Relative humidity

Operating 20% to 80% (noncondensing) with a maximum

humidity gradation of 10% per hour

Storage 5% to 95% (noncondensing)

Maximum vibration

Operating 0.25 G at 3–200 Hz for 15 min Storage 0.5 G at 3–200 Hz for 15 min

Maximum shock

Operating One shock pulse in the positive z axis (one pulse on

each side of the system) of 31 G for 2.6 ms in the

operational orientation

Storage Six consecutively executed shock pulses in the

positive and negative x, y, and z axes (one pulse on each side of the system) of 71 G for up to 2 ms

Altitude

Operating -16 to 3048 m (-50 to 10,000 ft)

NOTE: For altitudes above 2950 feet, the maximum

operating temperature is derated 1°F/550 ft.

Storage –16 to 10,600 m (–50 to 35,000 ft)

Airborne Contaminant Level

Class G1 as defined by ISA-S71.04-1985

1

## Dell PowerVault MD3200 和 MD3220 存储阵列

## 系统使用入门



### 注、小心和警告

**// 注:** "注"表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。

小心: "小心"表示如果不遵循说明,就有可能损坏硬件或导致数据丢失。

、警告:"警告"表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

本出版物中的信息如有更改,恕不另行通知。

未经 Dell Inc. 书面许可,严禁以任何形式复制这些材料。

本文中使用的商标: Dell™、DELL徽标、PowerVault™ 是 Dell Inc. 的商标。Microsoft® 和 Windows Server® 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家 / 地区的商标或注册商标。Red Hat® 和 Red Hat Enterprise Linux® 是 Red Hat, Inc. 在美国和其他国家 / 地区的注册商标。SUSE® 是 Novell, Inc. 在美国和其他国家或地区的注册商标。VMware® 是 VMware, Inc. 在美国和 / 或其他管辖区域的注册商标。

本出版物中述及的其它商标和商品名称是指拥有相应商标和商品名称的公司或其产品。 Dell Inc. 对不属于自己的商标和商品名称不拥有任何所有权。

#### 管制型号系列 E03J 和 E04J

<sup>© 2011</sup> Dell Inc. 版权所有,翻印必究。

### 开始之前

🌽 注:在本说明文件中, Dell PowerVault MD3200 系列存储阵列指代 Dell PowerVault MD3200 和 Dell PowerVault MD3220。 Dell PowerVault MD1200 系列扩展柜指代 Dell PowerVault MD1200 和 Dell PowerVault MD1220。

在设置您的 Dell PowerVault MD3200 存储阵列之前,您必须考虑某些最佳 惯例以确保您的存储阵列以最高效率运作并提供完全冗余 (如果需要)。

- 在整个网络中,请始终使用 5e 类 (或更高)以太网电缆。
- 在主机服务器和存储阵列之间连接任何电缆之前,请物理地标签每个 端口和连接器。
- 当对整个网络通电时, 请始终遵循正确的上电和断电步骤。您还必须 确保关键的网络组件位于单独的电源电路上。

### 您可能需要的其他说明文件和介质



**∕**↑**、警告:请参阅系统附带的安全与管制信息。保修信息可能包括在该说明文** 件中, 也可能作为单独的说明文件提供。



**注**: 所有 PowerVault MD3200 系列说明文件均在 support.dell.com/manuals 提供。

- 机架解决方案附带的机架说明文件介绍了如何将系统安装到机架中。
- 《用户手册》提供了有关系统功能的信息,并说明了如何排除系统故障 以及安装或更换系统组件。
- *《部署指南》*提供了有关安装和配置软件与硬件的信息。
- 《CLI 指南》 提供了有关使用命令行界面 (CLI) 配置和管理存储阵列 的信息。


- 《SMI-S 程序员指南》提供了有关使用 SMI-S 提供程序和 SMI-S 编程的信息。
- 系统随附的任何介质都提供了用于配置和管理系统的说明文件和工具,包括随系统购买的操作系统、系统管理软件、系统更新以及系统组件相关的说明文件和工具。
  - **注**:请经常访问 support.dell.com/manuals 以获得更新,并首先阅读这些更新,因为这些更新通常会取代其他说明文件中的信息。

### 支持的操作系统

- Microsoft Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware
- **注**:有关所有受支持的操作系统版本的最新信息,请参阅 support.dell.com/manuals 上的*支持值表*。

## 常见配置

#### 为直接连接的主机布线

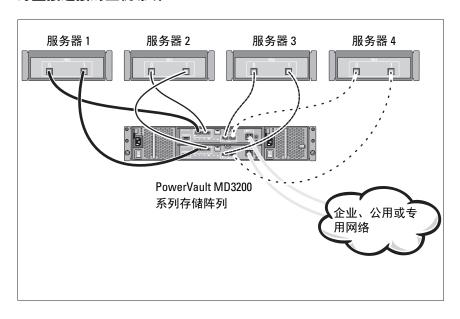


## 安装和配置

警告: 执行下列步骤之前,请查看系统随附的安全说明。

#### 打开系统包装

打开系统包装并使用系统随附的包装清单识别每个物件。

#### 在机架中安装滑轨和系统

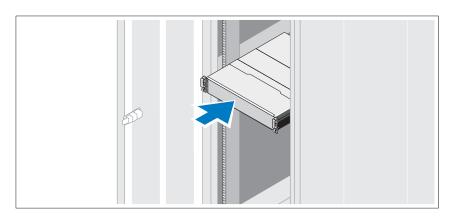


遵循系统随附的安全说明和机架安装说明, 在机架中组装滑轨并安装系统。




☑ 注:为了平衡重量负载,建议将 PowerVault MD3200 系列存储阵列安装在机 架底部, 而将 PowerVault MD1200 系列扩展柜安装在其上方。

#### 连接电源电缆

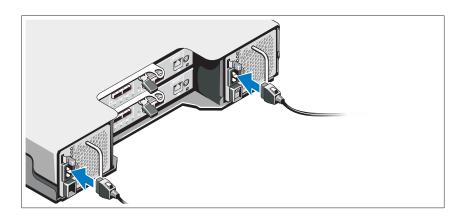

在连接电源电缆之前,请确保电源开关处于 OFF (关闭)位置。将系统 的电源电缆连接到系统上。


#### 固定电源电缆

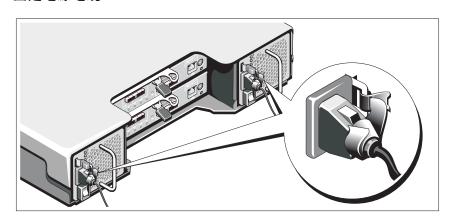


使用提供的束带将电缆牢牢地固定在支架上。

将电源电缆的另一端插入接地的电源插座或单独的电源, 如不间断电源设 备 (UPS) 或配电装置 (PDU)。每个电源都必须连接到单独的电源电路。

#### 为扩展柜布线

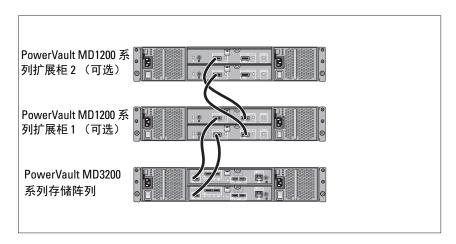

#### 启动机柜

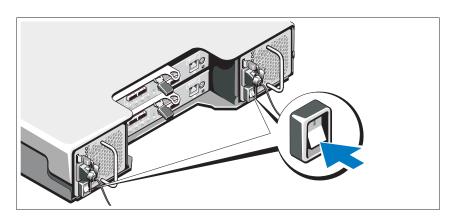


按以下顺序启动组件:

**1** PowerVault MD1200 系列扩展柜 (如果使用)

**注**:在启动存储阵列之前,请确保扩展柜状态 LED 为蓝色。

- 2 PowerVault MD3200 系列存储阵列
  - ✓ 注:在启动主机服务器之前,请确保存储阵列状态 LED 为蓝色。
- 3 主机服务器

#### 安装挡板

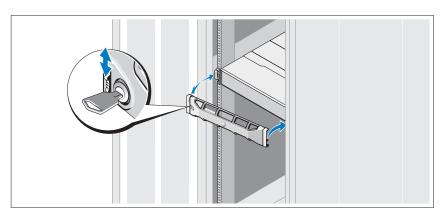

安装挡板 (可选)。

#### 安装 MD 存储软件

**注**:有关安装 MD 存储软件、设置机柜和安装后任务的详细指导,请参阅《*部署指南》*。

MD Storage Manager 应用程序配置、管理并监测存储阵列。要安装 MD 存储软件:

**1** 插入 MD 系列资源介质。


根据您的操作系统,安装程序可能会自动启动。如果安装程序没有自动启动,请导航至安装介质(或下载的安装程序映像)的根目录并运行 md\_launcher.exe 文件。对于基于 Linux 的系统,请导航至资源介质的根目录并运行 autorun 文件。

- **注**: 在默认情况下, Red Hat Enterprise Linux 会通过 -noexec mount 加载 选项加载资源介质,该选项不允许您运行可执行文件。要更改此设置,请参阅安装介质根目录中的自述文件。
- **2** 选择 Install MD Storage Software (安装 MD 存储软件)。
- 3 阅读并接受许可协议。

- 4 从 Install Set (安装集合)下拉菜单中选择以下一个安装选项:
  - Full (recommended) (完全 [建议]) 一安装 MD Storage Manager (客户端) 软件、基于主机的存储代理、多路径驱动程序和硬件提供程序。
  - Host Only (**仅主机**) 一安装基于主机的存储代理和多路径驱动程序。
  - Management (管理) 一安装管理软件和硬件提供程序。
  - Custom (自定义) 一允许您选择具体组件。
- 5 选择您要设置用作此主机服务器数据存储的 MD 存储阵列型号。
- 6 选择在主机服务器重新启动或手动启动时,是否启动事件监控器服务 **注**:此选项只适用于 Windows 客户端软件安装。
- 7 确认安装位置并单击 Install (安装)。
- 8 在安装完成出现提示时,重新启动主机服务器。
- 9 启动 MD Storage Manager 并查找阵列。
- **10** 如果适用,激活随存储阵列购买的所有高级功能。如果您购买了高级功能,请参阅存储阵列随附的印刷激活卡。
- **注**: MD Storage Manager 安装程序会自动安装需要的驱动程序、固件和操作系统修补程序以操作您的存储阵列。从 support.dell.com 也可以取得这些驱动程序和固件。另外,请参阅 support.dell.com/manuals 上的 Support Matrix (支持矩阵)以取得您的存储阵列所需要的其它设置和/或软件。

### 找到您的服务标签

您的系统由唯一的快速服务代码和服务标签号码进行标识。快速服务代码和服务标签可在系统正面和系统背面 RAID 控制器模块旁边找到。 Dell 使用此信息将支持电话转接到适当的人员。

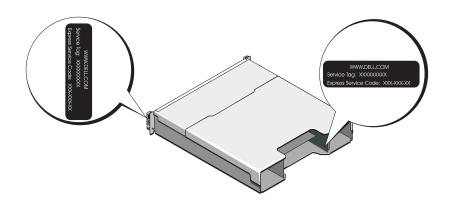

## NOM 信息 (仅限于墨西哥)

本说明文件中述及的符合墨西哥官方标准 (NOM) 要求的设备上均提供以下信息:

进口商: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 -11º Piso

Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.

型号: E03J和 E04J 电源电压: 100 - 240 V CA

频率: 50/60 Hz 电流消耗: 8.6 A

## 技术规格

驱动器	
PowerVault MD3200	最多 12 个 3.5 英寸 SAS 可热交换 硬盘驱动器 (3.0 Gbps 和 6.0 Gbps)
PowerVault MD3220	最多 20 个 2.5 英寸 SAS 可热交换 硬盘驱动器 (3.0 Gbps 和 6.0 Gbps)
RAID 控制器模块	
RAID 控制器模块	• 一个或两个带有温度传感器的可热交换模块
	• 每个控制器有 2 GB 高速缓存
背面板连接器 (每个 RAI	D 控制器模块)
SAS 接口	• 4 个 SAS IN 端口用于连接主机
	• 1 个 SAS OUT 端口用于扩展到一个附加的 PowerVault MD1200 机柜
	注: SAS 连接器与 SFF-8088 兼容。
串行连接器	一个6针小型 DIN 连接器
	<b>注</b> :仅供技术支持使用。
管理以太网连接器	一个 100/1000 Base-T 端口以太网用于机柜的带外 管理
	注: 主和次 RAID 控制器模块的默认管理端口 IP 地址分别为 192.168.128.101 和 192.168.128.102。默认情况下,管理端口将设置为动态主机配置协议 (DHCP)。如果控制器 在指定的超时期限 (约 3 分钟) 内无法从 DHCP 服务器取得任何 IP 地址配置,则它会恢复默认 静态 IP 寻址。有关详情,请参阅 Deployment Guide (部署指南)。

扩展	
PowerVault MD1200 系列	支持带有 PowerVault MD1200 或 PowerVault MD1220 扩展柜任意组合的最多 192 个硬盘驱动器。支持 192 个硬盘驱动器是一项高级功能,需要激活。不 使用高级功能支持的最大硬盘驱动器数为 120 个。
	冗余路径连接性为每台硬盘驱动器提供冗余数据。
背板	
连接器	• 12 个或 24 个 SAS 硬盘驱动器连接器
	• 两个电源设备 / 冷却风扇模块连接器
	• 两套 RAID 控制器模块连接器
	<ul> <li>一个控制面板连接器,用于正面 LED 指示灯和 系统识别按钮</li> </ul>
传感器	两个温度传感器
LED 指示灯	
前面板	• 一个双色 LED 指示灯,用于显示系统状态
	• 两个单色 LED 指示灯,用于电源和机柜模式
	<b>注</b> :机柜模式 LED 不适用于 PowerVault MD3200 系列存储阵列。
硬盘驱动器托盘	• 一个单色活动 LED
	• 每个驱动器具有一个双色 LED 状态指示灯
电源设备 / 冷却风扇	三个 LED 状态指示灯,分别对应于电源设备状态、电源设备/风扇故障和交流电状态

#### LED 指示灯 (绫)

RAID 控制器模块

六个单色 LED 指示灯:

- 一个指示电池故障
- 一个指示高速缓存活动
- 一个指示控制器故障
- 一个指示控制器电源
- 一个指示系统识别
- 一个指示管理以太网活动

六个双色 LED 指示灯:

- 四个指示 SAS IN 链接或故障
- 一个指示 SAS OUT 链路或故障
- 一个指示管理以太网链接速度

#### 开关

系统识别按钮,

位于前面控制面板。此按钮用于定位机架中的

系统。

机柜模式开关,

位于系统的正面。此开关不适用于 PowerVault MD3200 系列存储阵列。

密码重设开关,

位于 RAID 控制器模块的背面板。此开关用于重

设存储阵列密码。

#### 电源 设备

交流电源设备 (每个电源设备)

功率 600 W

电压 100 - 240 VAC (8.6 A - 4.3 A)

散热 100 W

最大涌入电流 在典型的线路条件下和整个系统环境运行范围

内,每个电源设备在10毫秒或更短时间内的涌入

电流最大可达 55 A。

可用的硬盘驱动器电源	(每个插槽)	
PowerVault MD3200	25 W	
PowerVault MD3220	12 W	
RAID 控制器模块电源(	<b>毎个插槽</b> )	
最大电源消耗	100 W	
物理规格		
PowerVault MD3200		
高度	8.68 厘米	· (3.41 英寸)
宽度	44.63 厘	米 (17.57 英寸)
厚度	60.20 厘	米 (23.70 英寸)
重量 (最大配置)	29.30 千	克 (64.6 磅)
重量 (空置)	8.84 千克	王 (19.5 磅 )

PowerVault MD3220

高度 8.68 厘米 (3.41 英寸) 宽度 44.63 厘米 (17.57 英寸) 厚度 54.90 厘米 (21.61 英寸) 重量 (最大配置) 24.22 千克 (53.4 磅) 重量 (空置) 8.61 千克 (19磅)

#### 环境参数

## 注:有关特定系统配置的环境测量值的附加信息,请参阅www.dell.com/environmental datasheets。

温度

运行时 10°C至35°C(50°F至95°F),最大温度

变化梯度为每小时 10°C

注:海拔高度在2950英尺以上时,最高操作温度

按1°F/550英尺降低。

Storage (存储) - 40°C至65°C (-40°F至149°F),最

大温度变化梯度为每小时 20°C

相对湿度

运行时 20% 到80% (非冷凝),最大湿度变化梯度为每

小时 10%

Storage (存储) 5% 至 95% (非冷凝)

最大振动

运行时 在 3 - 200 Hz、 0.25 G 时, 可持续 15 分钟

Storage (存储) 在 3 - 200 Hz、 0.5 G 时, 可持续 15 分钟

最大撞击

运行时 z 轴正方向上可承受一个 31 G 的撞击脉冲 (系统

每一面承受一个脉冲),在操作方向最多可持续

2.6 毫秒

Storage (存储) x、y和z轴正负方向上可承受连续六个71G的撞

击脉冲 (系统每一面承受一个脉冲), 最长可持

续2毫秒

海拔高度

运行时 - 16 至 3048 米 ( - 50 至 10,000 英尺)

注:海拔高度在2950英尺以上时,最高操作温度

按 1° F/550 英尺降低。

Storage (存储) - 16 到 10,600 米 ( - 50 到 35,000 英尺)

气载污染物级别

级别 G1 (依据 ISA-S71.04-1985 定义的标准)

## Storage Array Dell PowerVault MD3200 dan MD3220

# Memulai dengan Sistem Anda



## Catatan, Perhatian, dan Peringatan



CATATAN: CATATAN menunjukkan informasi penting yang membantu Anda mengoptimalkan penggunaan komputer Anda.



PERHATIAN: PERHATIAN menunjukkan kerusakan potensial pada perangkat keras atau kehilangan data jika Anda tidak mengikuti instruksi yang diberikan.



PERINGATAN: PERINGATAN menunjukkan potensi terjadinya kerusakan properti, cedera pada seseorang, atau kematian.

Informasi dalam publikasi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan. © 2011 Dell Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang keras memperbanyak materi ini dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari Dell Inc.

Merek dagang yang digunakan dalam teks ini: Dell™, logo DELL, dan PowerVault™ merupakan merek dagang Dell Inc. Microsoft<sup>®</sup> dan Windows Server<sup>®</sup> adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara lainnya. Red Hat<sup>®</sup> dan Red Hat Enterprise Linux<sup>®</sup> adalah merek dagang terdaftar dari Red Hat Inc. di Amerika Serikat dan negara lainnya. SUSE® adalah merek dagang terdaftar dari Novell, Inc. di Amerika Serikat dan negara-negara lain. VMware adalah merek dagang terdaftar dari VMware. Inc. di Amerika Serikat dan/atau wilayah hukum lain.

Merek dagang dan nama dagang lain mungkin digunakan dalam dokumen ini untuk merujuk ke pihak lain yang memiliki hak kekayaan intelektual atas merek dan nama atau produk mereka. Dell Inc. menyangkal kepentingan kepemilikan apa pun atas merek dagang dan nama dagang selain miliknya sendiri

Model Resmi Seri E03J dan E04J

2011 - 08 P/N 7JRX7 Rev. A02

# Sebelum Anda Mulai

**CATATAN:** Dalam keseluruhan dokumen, storage array Dell seri PowerVault MD3200 mengacu pada Dell PowerVault MD3200 dan Dell PowerVault MD3220. Expansion enclosure Dell seri PowerVault MD1200 mengacu pada Dell PowerVault MD1200 dan Dell PowerVault MD1220.

Sebelum memasang storage array Dell seri PowerVault MD3200, Anda harus mempertimbangkan beberapa langkah terbaik agar storage array Anda beroperasi pada efisiensi maksimum dan menghasilkan redundansi penuh (jika diperlukan).

- Di keseluruhan jaringan, gunakan selalu kabel Ethernet Kategori 5e (atau lebih tinggi).
- Sebelum menyambungkan kabel apapun antara host server dan storage array, berikan label pada setiap port dan konektor.
- Selalu lakukan prosedur power-up dan power-down saat mengedarkan daya di seluruh jaringan. Anda juga harus memastikan komponen jaringan penting memiliki sirkuit daya terpisah.

# Dokumen dan Media Lain yang Mungkin Anda Butuhkan



PERINGATAN: Lihat informasi keselamatan dan peraturan yang dikirimkan bersama dengan sistem Anda. Informasi garansi mungkin disertakan dalam dokumen ini atau sebagai dokumen yang terpisah.



CATATAN: Semua dokumen seri PowerVault MD3200 terdapat di situs support.dell.com/manuals.

- Dokumentasi rak yang disertakan dengan solusi rak Anda menjelaskan cara memasang sistem ke dalam rak.
- Manual untuk Pemilik menyediakan informasi mengenai fitur sistem dan menjelaskan bagaimana cara penelusuran kesalahan sistem dan pemasangan atau penggantian komponen sistem.
- Panduan Penggunaan menyediakan informasi mengenai cara menginstal dan mengkonfigurasi perangkat lunak dan perangkat keras.
- Panduan CLI menyediakan informasi mengenai cara menggunakan command line interface (CLI) untuk mengkonfigurasi dan mengelola storage array Anda.

- Panduan Programer SMI-S menyediakan informasi mengenai cara menggunakan provider SMI-S dan pemrograman SMI-S.
- Media apa pun yang dikirimkan bersama sistem Anda yang menyediakan dokumen dan peralatan untuk mengonfigurasi dan mengelola sistem, meliputi kaitannya dengan sistem pengoperasian, perangkat lunak manajemen sistem, update sistem, dan komponen sistem yang Anda beli dengan sistem Anda.



CATATAN: Selalu periksa update di situs support.dell.com/manuals dan baca update terlebih dahulu karena biasanya update tersebut menggantikan informasi dalam dokumen.

# Sistem Operasi Yang Didukung

- Microsoft Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware




CATATAN: Untuk informasi terbaru mengenai versi sistem pengoperasian yang didukung, lihat Support Matrix di situs support.dell.com/manuals.

ı

# Konfigurasi Standar

# **Mengatur Kabel Direct-Attached Host Anda**

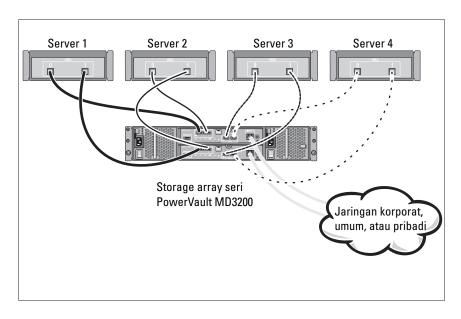

# Instalasi dan Konfigurasi




PERINGATAN: Sebelum melakukan prosedur berikut, bacalah petunjuk keselamatan yang disertakan dengan sistem.

### Membuka Kemasan Sistem

Keluarkan sistem Anda dan kenali setiap komponen dengan melihat daftar paket yang dikirimkan dengan sistem Anda.

### Memasang Rel dan Sistem dalam Rak

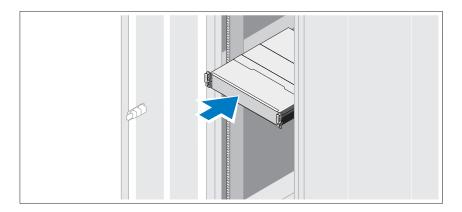


Rakit rel dan pasang sistem dalam rak sesuai dengan petunjuk keselamatan dan petunjuk pemasangan rak yang disertakan bersama sistem Anda.




CATATAN: Untuk menyeimbangkan pembebanan, Anda dianjurkan untuk memasang storage array seri PowerVault MD3200 di bagian bawah rak dan expansion enclosure PowerVault MD1200 di atasnya.

### Menyambungkan Kabel Daya

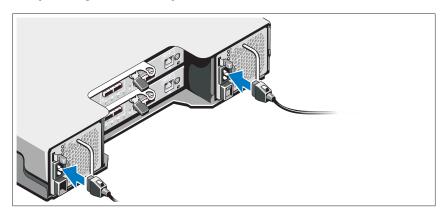

Pastikan bahwa switch daya dalam posisi OFF sebelum menyambungkan kabel daya. Sambungkan kabel daya sistem ke sistem.

### Menahan Kabel Daya

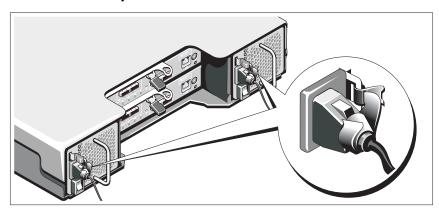


Ikatkan kabel dengan kencang pada braket dengan menggunakan strap yang disediakan.


Sambungkan ujung lain kabel daya ke outlet listrik dengan koneksi ground atau sumber daya terpisah seperti catu daya bebas gangguan (uninterrupted power supply/UPS) atau unit distribusi daya (power distribution unit/PDU). Setiap catu daya harus disambungkan ke sebuah sirkuit daya terpisah.

39

### **Mengatur Kabel Expansion Enclosure Anda**

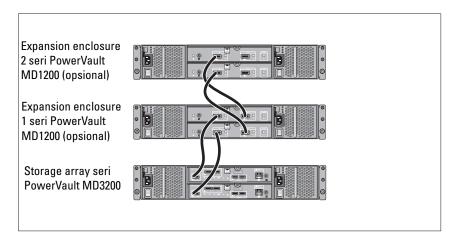

### Mengaktifkan Enclosure

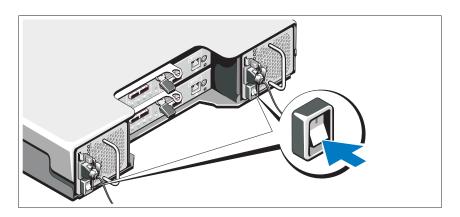

Aktifkan komponen-komponen dengan urutan berikut:


Expansion enclosure seri PowerVault MD1200 (jika digunakan)



**CATATAN:** Sebelum mengaktifkan storage array, pastikan LED status expansion enclosure menyala biru.

- Storage array seri PowerVault MD3200
  - **CATATAN:** Sebelum mengaktifkan host server, pastikan LED status storage array menyala biru.
- 3 Host server

### Memasang Bezel

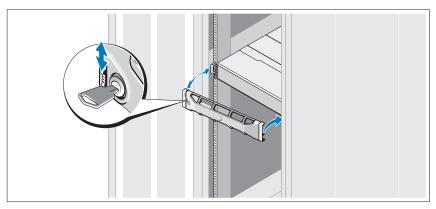

Pasang bezel (opsional).

### **Menginstal Perangkat Lunak MD Storage**



CATATAN: Untuk instruksi lebih detail mengenai penginstalan perangkat lunak MD storage, memasang enclosure, dan langkah-langkah pasca-instalasi, lihat Panduan Penggunaan.

Aplikasi MD Storage Manager mengonfigurasi, mengelola, dan memonitor storage array. Untuk menginstal perangkat lunak penyimpanan MD:

1 Masukkan media sumber seri MD.

Tergantung pada sistem pengoperasian Anda, installer dapat berjalan secara otomatis. Jika installer tidak berjalan secara otomatis, lakukan navigasi direktori akar dari media instalasi (atau gambar installer yang diunduh) dan jalankan file **md launcher.exe**. Untuk sistem berbasis Linux, lakukan navigasi akar (root) media sumber dan jalankan file autorun.

- CATATAN: Red Hat Enterprise Linux sejak awal sudah memasukkan opsi noexec mount pada media sumber yang tidak mengizinkan Anda menjalankan file executable. Untuk mengubah pengaturan ini, lihat file Readme pada direktori akar dari media instalasi.
- **2** Pilih **Install MD Storage Software** (Instal Perangkat Lunak Penyimpanan MD).
- **3** Bacalah dan terima perjanjian lisensi.
- 4 Pilih salah satu dari opsi instalasi berikut dari menu drop-down Install Set (Instal Set):
  - Full (Penuh) (direkomendasikan)—Instal perangkat lunak MD Storage Manager (klien), storage agent berbasis host, driver multipath, dan penyedia perangkat keras.
  - Host Only (Hanya Host)—Instal storage agent berbasis host dan driver multipath.
  - Management (Manajemen)—Instal manajemen penyedia perangkat keras dan perangkat lunak.
  - Custom (Penyesuaian)—Memungkinkan Anda untuk memilih komponen tertentu.
- 5 Pilih storage array MD yang Anda atur untuk dijadikan penyimpanan data untuk server host ini.
- **6** Pilih untuk memulai layanan monitor peristiwa secara otomatis ketika server host melakukan booting ulang atau secara manual
  - **CATATAN:** Opsi ini hanya berlaku pada instalasi perangkat lunak klien Windows.
- 7 Konfirmasikan lokasi instalasi dan klik **Install** (Instal).
- **8** Jika diperintahkan, lakukan booting ulang server host setelah instalasi selesai.
- **9** Jalankan MD Storage Manager dan temukan masing-masing array.
- **10** Jika ada, aktifkan semua fitur premium yang dibeli dengan storage array Anda. Jika Anda membeli fitur premium, lihat kartu aktivasi yang dicetak yang dikirim bersama storage array Anda.


ı



CATATAN: Installer MD Storage Manager secara otomatis menginstal patch/hotfix driver, firmware, dan sistem pengoperasian yang diperlukan untuk mengoperasikan storage array Anda. Driver dan firmware ini juga tersedia di situs support.dell.com. Selain itu, lihat Support Matrix di situs support.dell.com/manuals untuk pengaturan tambahan apa pun dan/atau perangkat lunak yang diperlukan untuk storage array tertentu Anda.

# **Menemukan Tag Servis Anda**

Sistem Anda diidentifikasi melalui Kode Servis Ekspres dan nomor Tag Servis yang unik. Kode Servis Ekspres dan Tag Servis berada di bagian depan sistem dan di bagian belakang sistem di samping modul kontroler RAID. Informasi ini digunakan oleh Dell untuk menghubungkan panggilan dukungan ke personel yang sesuai.

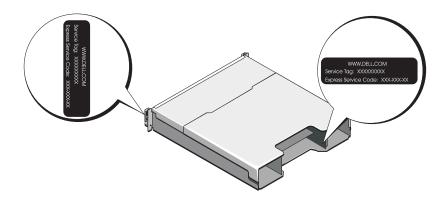

# Informasi NOM (Hanya Meksiko)

Informasi berikut disediakan pada perangkat yang dijelaskan dalam dokumen ini sesuai dengan persyaratan mengenai standar resmi Meksiko (NOM):

Importir: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 -11º Piso

Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.

Nomor model: E03J dan E04J Tegangan suplai: 100–240 V CA Frekuensi: 50/60 Hz

Konsumsi arus: 8,6 A

# Spesifikasi Teknis

Drive	
PowerVault MD3200	Hingga dua belas hot-swappable hard drive SAS 3,5-inci (3,0 Gbps dan 6,0 Gbps)
PowerVault MD3220	Hingga dua puluh empat hot-swappable hard drive SAS 2,5-inci (3,0 Gbps dan 6,0 Gbps)
Modul Kontroler RAID	
Modul kontroler RAID	Satu atau dua modul hot-swappable dengan sensor suhu
	• 2 GB cache per kontroler

### Konektor Panel Belakang (per Modul Kontroler RAID)

Konektor SAS

- Empat port SAS IN untuk menghubungkan host
- Satu port SAS OUT untuk ekspansi ke enclosure PowerVault MD1200 tambahan

CATATAN: Konektor SAS kompatibel untuk SFF-8088.

Konektor serial

Satu konektor 6-pin mini-DIN

CATATAN: Hanya untuk dukungan teknis.

Konektor Management Ethernet Satu Ethernet port 100/1000 Base-T untuk manajemen out-of-band bagi enclosure

**CATATAN:** Alamat IP port manajemen standar untuk modul kontroler RAID primer dan sekunder adalah 192.168.128.101 dan 192.168.128.102, berturut-turut. Secara default, port manajemen diatur ke Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Jika kontroler tidak bisa mendapatkan konfigurasi alamat IP dari sever DHCP dalam periode waktu habis yang ditentukan (sekitar 3 menit), maka akan dikembalikan ke alamat IP statis. Untuk informasi lebih lanjut, lihat *Panduan Penggunaan*.

### Ekspansi

Seri PowerVault MD1200

Mendukung maksimum 192 hard drive dengan kombinasi manapun dari expansion enclosure PowerVault MD1200 atau PowerVault MD1220. Mendukung untuk 192 hard drive adalah Fitur Premium dan membutuhkan aktivasi. Jumlah maksimum hard drive yang didukung tanpa menggunakan Fitur Premium adalah 120.

Konektivitas alur redundan menyediakan alur data redundan untuk setiap hard drive.

Papan Backplane	
Konektor	• 12 atau 24 konektor hard drive SAS
	• Dua konektor catu daya/modul kipas pendingin
	Dua unit konektor modul kontroler RAID
	<ul> <li>Satu konektor panel kontrol untuk LED depan dan tombol identifikasi sistem</li> </ul>
Sensor	Dua sensor suhu
Indikator LED	
Panel depan	Satu indikator LED dua warna untuk status sistem
	<ul> <li>Dua indikator LED satu warna untuk mode daya dan mode enclosure</li> </ul>
	<b>CATATAN:</b> LED mode enclosure tidak berlaku untuk storage array seri PowerVault MD3200.
Tempat hard drive	Satu LED aktivitas satu warna
	• Satu indikator status LED dua warna per drive
Catu daya/kipas pendingin	Tiga indikator status LED untuk status catu daya, gangguan catu daya/kipas, dan status AC
Modul kontroler RAID	Enam LED satu warna:
	Satu gangguan baterai
	Satu cache active
	Satu gangguan kontroler
	Satu daya kontroler
	Satu identifikasi sistem
	• Satu aktivitas Ethernet manajemen
	Enam LED dua warna:
	• Empat link atau gangguan SAS IN
	Satu link atau gangguan SAS OUT
	Satu kecepatan link Ethernet manajemen

Switch	
Tombol identifikasi sistem	Terletak di panel kontrol depan. Tombol ini digunakan untuk menemukan sistem dalam rak.
Switch mode enclosure	Berada di bagian depan sistem. Switch ini tidak berlaku untuk storage array seri PowerVault MD3200.
Switch reset password	Berada di panel belakang modul kontroler RAID. Switch ini digunakan untuk mereset password storage array.
Catu Daya	
Catu daya AC (per catu daya)	
Watt Daya	600 W
Tegangan	100–240 VAC (8,6 A–4,3 A)
Pelepasan panas	100 W
Lonjakan arus maksimum	Pada kondisi jaringan listrik tipikal dan di seluruh kisaran pengoperasian sekitar sistem, lonjakan arus dapat mencapai maksimum 55 A per catu daya selama 10 mdet atau kurang.
Daya Hard Drive Tersedia (Per	Slot)
PowerVault MD3200	25 W
PowerVault MD3220	12 W
Daya Modul Kontroler RAID (P	er Slot)
Konsumsi daya maksimum	100 W
Fisik	
PowerVault MD3200	
Tinggi	8,68 cm (3,41 inci)
Lebar	44,63 cm (17,57 inci)
Panjang	60,20 cm (23,70 inci)

Fisik (dilanjutkan)		
Berat (konfigurasi maksimum)	29,30 kg (64,6 pon)	
Berat (kosong)	8,84 kg (19,5 pon)	
PowerVault MD3220		
Tinggi	8,68 cm (3,41 inci)	
Lebar	44,63 cm (17,57 inci)	
Panjang	54,90 cm (21,61 inci)	
Berat (konfigurasi maksimum)	24,22 kg (53,4 pon)	
Berat (kosong)	8,61 kg (19 pon)	
	, , ,	

### Lingkungan

**CATATAN:** Untuk informasi tambahan mengenai pengukuran lingkungan untuk konfigurasi sistem spesifik, lihat www.dell.com/environmental\_datasheets.

### Suhu

Pengoperasian	10°C sampai 35°C (50°F sampai 95°F) dengan gradasi suhu maksimum 10°C per jam
	<b>CATATAN:</b> Pada ketinggian di atas 2.950 kaki, suhu pengoperasian maksimum berkurang 1°F/550 kaki.
Penyimpanan	–40° hingga 65°C (–40°F hingga 149°F) dengan gradasi suhu maksimum sebesar 20°C per jam
Kelembapan relatif	
Pengoperasian	20% hingga 80% (nonkondensasi) dengan gradasi kelembapan maksimum dari 10% per jam
Penyimpanan	5% hingga 95% (nonkondensasi)
Getaran maksimum	
Pengoperasian	0,25 G pada 3–200 Hz selama 15 menit
Penyimpanan	0,5 G pada 3–200 Hz selama 15 menit
Guncangan maksimum	

Lingkungan <i>(dilanjutkan)</i>	
Pengoperasian	Satu pulsasi guncangan pada sumbu z positif (satu pulsasi pada setiap sisi sistem) dari 31 G untuk 2,6 mdet dalam arah pengoperasian
Penyimpanan	Enam pulsasi guncangan yang dilakukan berurutan pada sumbu x, y, dan z positif dan negatif (satu pulsasi di setiap sisi sistem) dari 71 G selama hingga 2 mdet
Ketinggian	
Pengoperasian	–16 hingga 3.048 m (–50 hingga 10.000 kaki)
	CATATAN: Untuk ketinggian di atas 2.950 kaki, suhu pengoperasian maksimum menurun 1°F/550 kaki.
Penyimpanan	–16 hingga 10.600 m (–50 hingga 35.000 kaki)
Tingkat Pencemaran Udara	
Kelas	G1 sebagaimana didefinisikan oleh ISA-S71.04-1985

# Dell PowerVault MD3200 および MD3220 ストレージアレイ はじめに



# メモ、注意、警告

✓ メモ:コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

∑警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

### 本書の内容は予告なく変更されることがあります。 © 2011 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標: Dell<sup>TM</sup>、DELL のロゴ、および Power Vault<sup>TM</sup> は Dell Inc. の商標です。 Microsoft<sup>®</sup> および Windows Server<sup>®</sup> は米国およびその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。 Red Hat<sup>®</sup> および Red Hat Enterprise Linux<sup>®</sup> は、米国およびその他の国における Red Hat, Inc. の登録商標です。SUSE<sup>®</sup> は米国およびその他の国における Novell, Inc. の登録商標です。 VMware<sup>®</sup> は米国その他の法域における VMware, Inc. の登録商標です。

商標または製品の権利を主張する事業体を表すためにその他の商標および社名が使用されていることがあります。それらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

規制モデルシリーズ EO3J および EO4J

# 作業を開始する前に

**メモ:**本書において、Dell PowerVault MD3200 シリーズストレージアレイとは Dell PowerVault MD3200 および Dell PowerVault MD3220 の両方を指します。 Dell PowerVault MD1200 シリーズ拡張エンクロージャとは Dell PowerVault MD1200 および Dell PowerVault MD1220 の両方を指します。

Dell PowerVault MD3200 シリーズストレージアレイをセットアップする前に、特定のベストプラクティスを考慮して、ご使用のストレージアレイが最高の効率で動作し、完全な冗長性(必要な場合)が提供されることを確認することが必要です。

- ネットワーク全体を通して、常にカテゴリ 5e(またはそれ以上)のイーサネットケーブルを使用します。
- ホストサーバーとストレージアレイ間のケーブルを接続する前に、各ポート およびコネクタにラベルを貼っておきます。
- ネットワーク全体で動力サイクルをする場合、常に正しいパワーアップとパワーダウンの手順に従います。また、重要なネットワークコンポーネントは別々の電源回路に置くようにします。

# 必要なその他のマニュアルおよびメディア

- ↑↑ 警告:システムに付属のマニュアルで安全および認可に関する情報を参照してください。保証に関する情報は、このマニュアルに含まれている場合と、別の文書として付属されている場合があります。
- **メモ:** PowerVault MD3200 シリーズのマニュアルはすべて support.dell.com/manuals でご覧いただけます。
- ラックソリューションに付属のマニュアルでは、システムをラックに取り付ける方法について説明しています。
- 『オーナーズマニュアル』では、システムの機能、システムのトラブル シューティング方法、およびシステムコンポーネントの取り付けや交換の方 法について説明しています。
- 『導入ガイド』はソフトウェアおよびハードウェアのインストールと設定の 情報を提供します。
- 『CLI ガイド』はコマンドラインインタフェース(CLI)を使用した ストレージアレイの設定と管理に関する情報を提供します。
- 『SMI-S プログラマガイド』は SMI-S プロバイダおよび SMI-S プログラミングの使い方に関する情報を提供します。
- システムに付属のメディアには、オペレーティングシステム、システム管理 ソフトウェア、システムアップデート、およびシステムと同時に購入したシ ステムコンポーネントに関するものを含め、システムの設定と管理用のマ ニュアルとツールが収録されています。



✓ メモ:アップデートには他の文書の内容を差し替える情報が含まれている場合 がよくありますので、support.dell.com/manuals でアップデートがないか どうかを常に確認し、初めにお読みください。

# 対応オペレーティングシステム


- Microsoft Windows Server
- **Red Hat Enterprise Linux**
- **SUSE Linux Enterprise Server**
- VMware



✓ メモ:サポートされる、すべてのオペレーティングシステムバージョンの最新情報 は、support.dell.com/manuals で『サポートマトリックス』を参照してくださ

# 一般的な設定

### 直接接続ホストの配線

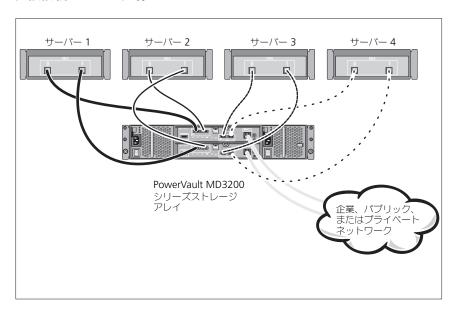


# 取り付けと設定

⚠️ 警告:次の手順を実行する前に、システムに付属しているマニュアルの 「安全にお使いいただくために」をお読みください。

### システムの開梱

システムを開梱して、システムに同梱の納品書リストと照らし合わせながら、各 アイテムを確認します。

### ラックへのレールとシステムの取り付け

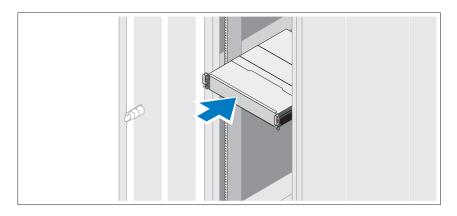


レールの組み立てとラックへのシステムの取り付けの際は、システムに付属して いるマニュアルの「安全にお使いいただくために」およびラックへの取り付け手 順に従ってください。




🌽 メモ:重量負荷のバランスを取るため、PowerVault MD3200 シリーズストレージ アレイをラックの最下位置に取り付け、その上に PowerVault MD1200 シリーズ拡 張エンクロージャを取り付けることをお勧めします。

### 電源ケーブルの接続

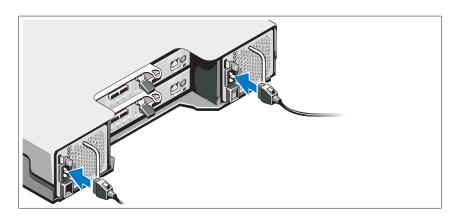

電源ケーブルを接続する前に、電源スイッチがオフになっていることを確認して ください。システムに電源コードを接続します。


### 電源ケーブルの固定

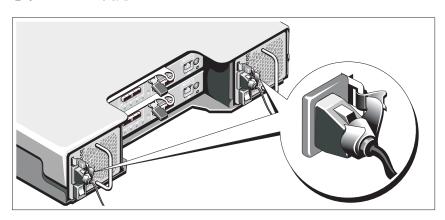


同梱のストラップでケーブルをブラケットにしっかりと固定します。

電源ケーブルのもう一方の端をアースされた電源コンセントまたは UPS (無停電 電源装置)や配電装置(PDU)などの電源に接続します。各電源装置は別々の電 気回路に接続します。

### 拡張エンクロージャの配線

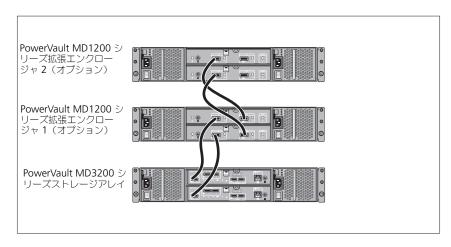

### エンクロージャへの電源投入

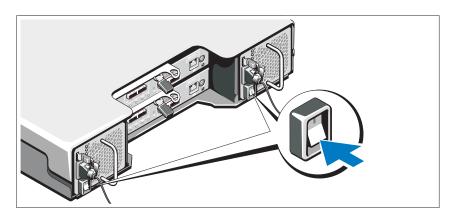

次の順序でコンポーネントに電源を入れます。

1 PowerVault MD1200 シリーズ拡張エンクロージャ (使用する場合)


✓ メモ:ストレージアレイに電源を入れる前に、拡張エンクロージャステータス LED が青色であることを確認します。

### 2 PowerVault MD3200 シリーズストレージアレイ

✓ メモ: RAID エンクロージャーに電源を入れる前に、RAID エンクロージャス テータス LED が青色であることを確認します。

3 ホストサーバー

### ベゼルの取り付け

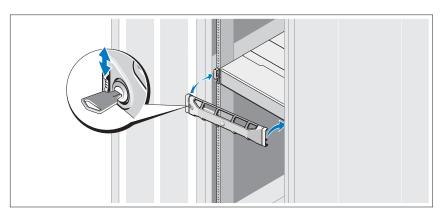

ベゼルを取り付けます(オプション)。

### MD ストレージソフトウェアのインストール

**ダモ:** MD ストレージソフトウェアのインストール、エンクロージャのセットアッ プ、およびインストール後のタスクに関する詳細手順は『導入ガイド』を参照して ください。

MD ストレージ管理アプリケーションは、ストレージアレイを設定、管理、およ び監視します。MD ストレージソフトウェアをインストールするには、次の手順 を実行します。


1 MD シリーズリソースメディアを挿入します。

お使いのオペレーティングシステムによっては、インストーラが自動的に起 動する場合があります。インストーラーが自動的に起動しない場合は、イン ストールメディア(またはダウンロードしたインストーライメージ)のルー トディレクトリに移動し、md launcher.exe ファイルを実行してくださ い。Linux ベースのシステムでは、リソースメディアのルートに移動し、 autorun ファイルを実行します。

- ✓ メモ: Red Hat Enterprise Linux オペレーティングシステムは、デフォルトでリソースメディアを -noexec mount オプションでマウントします。このオプションでは実行可能ファイルを実行できません。この設定を変更するには、インストールメディアのルートディレクトリにある readme ファイルを参照してください。
- 2 MD Storage ソフトウェアのインストール を選択します。
- 3 ライセンス契約を読み、それに合意します。
- **4 インストール設定** ドロップダウンメニューから、次のインストールオプションのいずれかを選択します。
  - 完全(推奨) MD Storage Manager (クライアント) ソフトウェア、ホストベースのストレージエージェント、マルチパスドライバ、およびハードウェアプロバイダをインストールします。
  - **ホストのみ** ホストベースのストレージエージェントおよびマルチパスドライバをインストールします。
  - 管理 管理ソフトウェアおよびハードウェアプロバイダをインストールします。
  - カスタム 特定のコンポーネントを選択することができます。
- 5 このホストサーバー用のデータストレージとして機能するようにセットアップしている MD ストレージアレイのモデルを選択します。
- 6 イベント監視サービスを、ホストサーバーの再起動時に自動で開始するか、 手動で開始するかを選択します。
  - ✓ メモ: このオプションは、Windows クライアントソフトウェアのインストールに限り適用可能です。
- **7** インストール先を確認して、**インストール** をクリックします。
- 8 インストールが完了したら、プロンプト表示に従ってホストサーバーを再起動します。
- 9 MD Storage Manager を起動してアレイを検出します。
- 10 該当する場合、お使いのストレージアレイと併せてご購入いただいたプレミアム機能をアクティブ化します。プレミアム機能をご購入いただいた場合は、お使いのストレージアレイに同梱の印刷アクティベーションカードを参照してください。
- ✓ ★モ: MD Storage Manager のインストーラは、ストレージアレイの動作に必要 なドライバ、ファームウェア、およびオペレーティングシステムのパッチ/ホット フィックスを自動でインストールします。またこれらのドライバおよびファーム ウェアは、support.dell.com からも入手可能です。さらに、特定のストレージア レイに必要な追加設定および/またはソフトウェアについては、support.dell.com/manuals で『サポートマトリクス』を参照してください。

# サービスタグの位置

お使いのシステムは固有のエクスプレスサービスコードとサービスタグ番号で識別されます。エクスプレスサービスコードおよびサービスタグは、システムの前面およびシステムの背面の RAID コントローラモジュール横にあります。この情報は、デルが受けたサポート宛ての電話を、適切な担当者に転送するために使用されます。

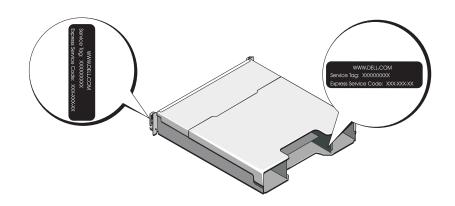

# NOM 情報(メキシコのみ)

次の情報は、メキシコの公式規格(NOM)の要件に従い、本書で取り上げている 装置に関して提供されています。

輸入者: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 -11º Piso

Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.

モデル番号: E03J および E04J 供給電圧:  $100 \sim 240 \ V \ CA$ 

周波数: 50/60 Hz 消費電流: 8.6 A

1

# 什様

江水	
ドライブ	
PowerVault MD3200	最大 12 台のホットスワップ対応 3.5 インチ SAS ハードディスクドライブ(3.0 Gbps および 6.0 Gbps)
PowerVault MD3220	最大 24 台のホットスワップ対応 2.5 インチ SAS ハードディスクドライブ (3.0 Gbps および 6.0 Gbps)
RAID コントローラモジュール	
RAID コントローラモジュール	<ul><li>温度センサー付きホットスワップ対応モジュール、 1 個または 2 個</li><li>コントローラ毎に 2 GB キャッシュ</li></ul>
背面パネルコネクタ(RAID コン	・トローラモジュール毎)
SAS コネクタ	<ul> <li>ホスト接続用の SAS IN ポート 4 個</li> <li>追加 PowerVault MD1200 シリーズエンクロージャ拡張用 SAS OUT ポート 1 個</li> <li>メモ: SAS コネクタは SFF-8088 に準拠しています。</li> </ul>
シリアルコネクタ	6 ピン ミニ DIN コネクタ 1 個 <b>メモ:</b> テクニカルサポート専用です。
管理イーサネットコネクタ	エンクロージャの帯域外管理用 100/1000 Base-Tポートイーサネット 1 個メモ:プライマリおよびセカンダリ RAID コントローラモジュール用のデフォルト管理ポート IP アドレスはそれぞれ、192.168.128.101 および192.168.128.102 です。管理ボートはデフォルトでDHCP (ダイナミックホスト設定プロトコル) に設定されています。コントローラが特定のタイムアウト時間内(約3分)にDHCP サーバーから IP アドレス設定を取得できない場合、デフォルトの静的 IP アドレス指定に戻ります。詳細については、『導入ガイド』を参照してください。
拡張	
PowerVault MD1200 シリーズ	PowerVault MD1200 または PowerVault MD1220 拡張エンクロージャのどの組み合わせでも最大 192 台のハードディスクドライブをサポートします。192 台のハードディスクドライブのサポートはプレミアム機能で、機能のアクティブ化が必要です。プレミアム機能で、使用せずにサインのできまれます。

ディスクドライブの最大数は 120 台です。

データパスを提供します。

冗長パス接続性は、各ハードディスクドライブに冗長

### バックプレーンボード

コネクタ

- 12 または 24 SAS ハードディスクドライブコネクタ
- 電源装置 / 冷却ファンモジュールのコネクタ 2 個
- RAID コントローラモジュールコネクタ 2 セット
- 前面 LED およびシステム識別ボタン用コントロール パネルコネクタ 1 個

センサー

温度センサー2個

### LED インジケータ

### フロントパネル

- システムスの状態を示す 2 色の LED インジケータ 1 個
- 電源とエンクロージャモード用の単色 LED インジケータ 2 個

**メモ:**エンクロージャモード LED は PowerVault MD3200 シリーズストレージアレイには適用されません。

### ハードディスクドライブキャ リア

- 単色のアクティビティ LED 1 個
- 各ドライブにつき 2 色の LED ステータスインジケータ 1 個

### 電源装置 / 冷却ファンの障害

電源装置のステータス、電源装置 / ファン障害、および AC のステータスを示す LED ステータスインジケータ 3 個

### RAID コントローラモジュール

### 単色 LED 6 個:

- バッテリ障害 1 個
- キャッシュアクティブ 1 個
- コントローラ障害 1 個
- コントローラ電源 1 個
- システム識別 1 個
- 管理イーサネットアクティビティ 1 個

### 2 色 LED 6 個:

- SAS IN リンクまたは障害 4 個
- SAS OUT リンクまたは障害 1 個
- 管理イーサネットリンクスピード 1 個

### スイッチ

システム識別ボタン 前面コントロールパネル上にあります。このボタンは、

ラック内でのシステムの位置確認に使用されます。

エンクロージャモードスイッチシステムの前面にあります。このスイッチは

PowerVault MD3200 シリーズストレージアレイに

は適用されません。

パスワードリセットスイッチ RAID コントローラモジュールの背面パネルにありま

す。このスイッチはストレージアレイパスワードのリ

セットに使用します。

### 電源 装置

### AC 電源装置(各電源装置につき)

ワット数 600 W

電圧 100 ~ 240 VAC (8.6 A ~ 4.3 A)

熱消費 100 W

**最大流入電流** 通常のラインコンディションのもと、システムの動作

環境全範囲で、電源装置 1 台に付き 10 ミリ秒以下で

突入電流が最高 55~A に達する場合があります。

### ハードディスクドライブで利用可能な電力(スロット1個あたり)

PowerVault MD3200 25 W PowerVault MD3220 12 W

### RAID コントローラモジュール電力 (スロット1個あたり)

最高電力消費量 100 W

### サイズと重量

### PowerVault MD3200

縦幅 8.68 cm 横幅 44.63 cm 奥行き 60.20 cm 重量(最大構成) 29.30 kg 重量(空の状態) 8.84 kg

PowerVault MD3220

縱幅 8.68 cm

サイズと重量	(続き)	
横幅		44.63 cm

奥行き54.90 cm重量(最大構成)24.22 kg

重量 (空の状態) 8.61 kg

### 環境

メモ:特定のシステム構成でのその他の環境条件の詳細については、www.dell.com/environmental\_datasheets を参照してください。

温度

動作時 1 時間当たり最大 10°C の温度変化で 10~35°C

**メモ:**高度が 2950 フィートを超えると、動作時の許容 最大温度は、550 フィーとごとに 1°F ずつ低下します。

保管時 1 時間当たり最大  $20^{\circ}$  C の温度変化で  $-40 \sim 65^{\circ}$  C

相対湿度

動作時 1 時間当たり最大 10 パーセントの温度変化で 20 ~

80% (結露しないこと)

保管時 5~95 パーセント (結露しないこと)

最大振動

動作時 15 分間にわたり 3-200 Hz で 0.25 G 保管時 15 分間にわたり 3-200 Hz で 0.5 G

最大衝擊

動作時 z 軸の正方向に 2.6 ミリ秒で 31 G の 1 衝撃パルス

(システムの各面に対して 1 パルス)

保管時 x、y、z 軸の正および負方向に 6 連続衝撃パルス (シス

テムの各面に対して 1 パルス)、2 ミリ秒以下で 71 G

高度

動作時  $-16\sim3,048~\mathrm{m}$ 

**メモ:** 高度が 2950 フィートを超えると、動作時の許容 最大温度は、550 フィーとごとに 1°F ずつ低下します。

保管時 -16 ~ 10.600 m

空気汚染物質レベル

クラス G1 (ISA-S71.04-1985 の定義による)

# Dell PowerVault MD3200 및 MD3220 스토리지 배열 시스템 시작 안내서



# 주,주의 및 경고



주: "주"는 컴퓨터를 보다 효율적으로 사용하는 데 도움을 주는 중요 정보를 나타냅니다.



↑ 주의 : "주의 "는 지침을 준수하지 않을 경우의 하드웨어 손상이나 데이터 손 실 위험을 설명합니다 .



⚠️ 경고 : "경고"는 재산상의 피해나 심각한 부상 또는 사망을 유발할 수 있는 위험이 있음을 알려줍니다.

Dell Inc. 의 서면 승인 없이 어떠한 방식으로든 본 자료를 무단 복제하는 행위는 엄격히 금지 됩니다.

본 문서에 사용된 상표인 Dell™, DELL 로고, 및 PowerVault™ 는 Dell Inc. 의 상표입니다. Microsoft® 및 Windows Server® 는 미국 및 기타 국가에서 Microsoft Corporation 의 상표 또는 등록상표입니다. Red Hat® 및 Red Hat Enterprise Linux® 는 미국 및 기타 국가에서 Red Hat, Inc. 의 등록상표입니다. SUSE®는 미국 및 기타 국가에서 Novell, Inc. 의 등록 상표입니다. VMware®는 미국 및 / 또는 기타 국가에서 VMware. Inc. 의 등록 상표입니다.

본 발행물에서 특정 회사의 상표 및 회사 이름 또는 제품을 지칭하기 위해 기타 상표 및 상호 를 사용할 수도 있습니다. Dell Inc. 는 자사가 소유하고 있는 것 이외에 기타 모든 상표 및 상 호에 대한 어떠한 소유권도 없습니다.

정규 모델 시리즈 E03J 및 E04J

이 발행물에 수록된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. © 2011 Dell Inc. 저작권 본사 소유.

# 시작하기 전에

주: 본 설명서의 Dell PowerVault MD3200 시리즈 스토리지 배열은 Dell PowerVault MD3200 및 Dell PowerVault MD3220 을 의미합니다. Dell PowerVault MD1200 시리즈 확장 인클로저는 Dell PowerVault MD1200 및 Dell PowerVault MD1220 을 의미합니다.

Dell PowerVault MD3200 시리즈 스토리지 배열을 설치하기에 앞서 특정 모범사례를 참조하여 스토리지 배열이 최대 효율 상태에서 작동하고 (필요한 경우) 완전 중복성을 제공할 수 있도록 해야 합니다.

- 네트워크에서는 반드시 Category 5e ( 이상의 ) 이더넷 케이블을 사용하십시오.
- 호스트 서버와 스토리지 배열 간에 케이블을 연결하기 전에, 각각의 포 트와 커넥터에 물리적으로 라벨을 부착하십시오.
- 네트워크에서 전원을 순환시킬 경우 반드시 올바른 전원 켜기 및 전원 끄기 절차를 따르십시오. 또한, 중요한 네트워크 구성요소들이 개별 전원 회로에 위치하고 있는지 확인해야 합니다.

# 기타 설명서 및 필요할 수 있는 매체

- ⚠️ 경고 : 시스템과 함께 제공되는 안전 및 규제 정보를 참조하십시오 . 보증 정보는 이 문서에 포함되거나 별도의 문서로 제공될 수 있습니다 .
- **◇ 주**: PowerVault MD3200 시리즈와 관련된 모든 문서는 support.dell.com/manuals 에서 이용할 수 있습니다 .
- 랙 솔루션과 함께 제공된 랙 설명서에는 시스템을 랙에 설치하는 방법 이 기술되어 있습니다.
- Owner's Manual(소유자 매뉴얼)에서는 시스템 기능에 대한 정보를 제 공하고 시스템 문제 해결 방법 및 시스템 구성부품 설치 또는 교체 방법 을 설명합니다.
- Deployment Guide( 배치 안내서) 에서는 소프트웨어와 하드웨어의 설치와 구성에 관한 정보를 제공합니다.
- CLI Guide(CLI 안내서) 에서는 스토리지 배열을 구성하고 관리하기 위해 명령행 인터페이스 (CLI) 를 사용하는 것에 관한 정보를 제공합니다.
- SMI-S Programmer's Guide(SMI-S 프로그래머 안내서) 에서는 SMI-S 프로바이더 사용 및 SMI-S 프로그래밍에 관한 정보를 제공합니다.


- 운영 체제, 시스템 관리 소프트웨어, 시스템 업데이트 및 시스템과 함께 구입한 시스템 구성요소와 관련된 설명서 및 도구를 비롯하여 시스템 을 구성 및 관리하는 데 필요한 설명서 및 도구를 제공하는 모든 매체가 시스템과 함께 제공됩니다.
  - 🌽 주 : 새로운 업데이트가 없는지 support.dell.com/manuals 에서 항상 확인 하십시오. 업데이트에는 최신 정보가 수록되어 있으므로 다른 문서를 읽기 전에 반드시 먼저 참조하시기 바랍니다.

# 지원되는 운영 체제

- Microsoft Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE LINUX Enterprise Server
- VMware
- 주 : 지원되는 모든 운영 체제 버전에 관한 최신 정보는 support.dell.com/manuals 에서 Support Matrix (지원 매트릭스)를 참조하십시오.

# 일반구성

# 직접 연결 호스트의 케이블 연결

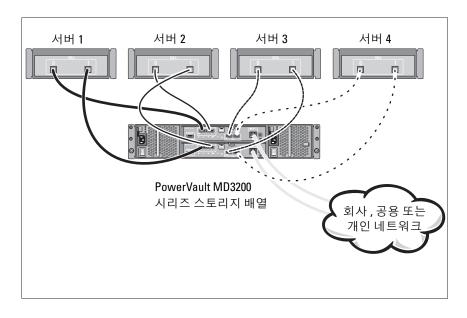


# 설치 및 구성

✓ 경고 : 다음 절차를 수행하기 전에 시스템과 함께 제공되는 안전 지침을 검토 하십시오.

### 시스템 포장 풀기

시스템의 포장을 풀고 시스템과 함께 제공된 포장 리스트와 각각의 항목을 비교하여 확인합니다.

### 랙에 레일 및 시스템 설치

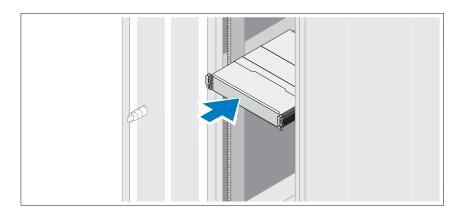


시스템과 함께 제공되는 안전 지침 및 랙 설치 지침에 따라 레일을 조립하 고 시스템을 랙에 설치합니다.




🌽 🦰 : 무게 하중의 균형을 잡으려면 , 랙 하단에 PowerVault MD3200 시리즈 스토 리지 배열을 설치하고 그 위에 PowerVault MD1200 시리즈 확장 인클로저를 설 치하는 것이 좋습니다.

# 전원 케이블 연결

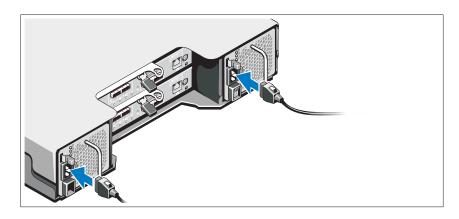


전원 케이블을 연결하기 전에 전원 스위치가 꺼짐 (OFF) 위치에 있는지 확인하십시오. 시스템의 전원 케이블을 시스템에 연결합니다.

# 전원 케이블 고정

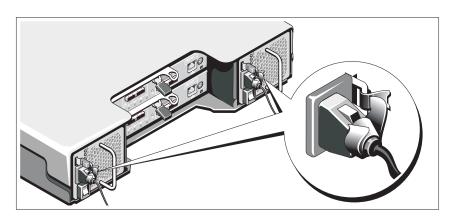


제공된 스트랩을 사용하여 케이블을 브래킷에 단단히 고정합니다. 전원 케이블의 반대쪽 끝을 접지된 전원 콘센트나 UPS(무정전 전원 공급 장치 ) 또는 PDU(배전 장치 ) 와 같은 별도의 전원에 연결합니다. 각각의 전원 공급 장치는 개별 전원 회로에 연결해야 합니다.

# 확장 인클로저의 케이블 연결




PowerVault MD1200 시리즈 확장 인클로 저 1 (선택사양)

PowerVault MD3200 시리즈 스토리지 배열

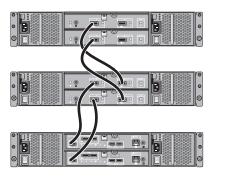

# 인클로저 켜기

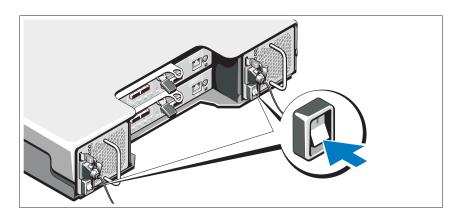

다음의 순서대로 구성요소를 켜십시오:


1 (사용하는 경우) PowerVault MD1200 시리즈 확장 인클로저.



주 : 스토리지 배열의 전원을 켜기 전에 , 확장 인클로저 상태 LED 가 파란색인지 확인하십시오.

- 2 PowerVault MD3200 시리즈 스토리지 배열.
  - ✓ 주: 호스트 서버의 전원을 켜기 전에 , 스토리지 배열 상태 LED 가 파란 색인지 확인하십시오.
- 3 호스트 서버.

## 베젤 설치

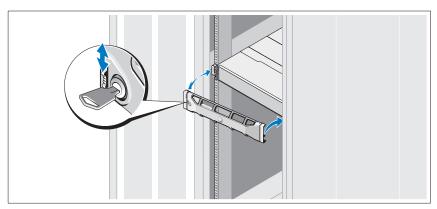

베젤 ( 선택 사양 ) 을 설치합니다 .

# MD 스토리지 소프트웨어 설치

✓ 주:MD 스토리지 소프트웨어 설치, 인클로저 설치, 설치후 작업에 관한 자세 한 설명은 Deployment Guide(배치 안내서)를 참조하십시오.

MD 스토리지 관리자 응용프로그램은 스토리지 배열을 구성, 관리, 모니 터합니다. MD 스토리지 소프트웨어를 설치하려면:

1 MD 시리즈 자원 매체를 삽입합니다.


운영 체제에 따라, 설치 프로그램이 자동으로 시작될 수 있습니다. 설 치 프로그램이 자동으로 시작되지 않으면, 설치 매체 (또는 다운로드된 설치 프로그램 이미지 ) 의 루트 디렉터리를 탐색하고 md launcher.exe 파일을 실행합니다. Linux 기반 시스템의 경우, 자원 매체의 루트로 이 동한 다음 autorun 파일을 실행합니다.

✓ 주: Red Hat Enterprise Linux(RHEL) 운영 체제에는 사용자가 파일을 실행 할 수 없도록 하는 -noexec mount 옵션을 이용하여 자원 매체를 기본값으 로 설치합니다. 이 설정을 변경하려면, 설치 매체의 루트 디렉터리에서 Readme 파일을 확인하십시오.

- 2 Install MD Storage Software(MD 스토리지 소프트웨어 설치 ) 를 선택합니다.
- 3 사용 계약서를 읽은 다음, 승인하십시오.
- 4 Install Set(설치 세트) 드롭다운 메뉴에서 다음의 설치 옵션 중 하나를 선택합니다:
  - Full(전체 (권장)) MD Storage Manager (클라이언트) 소프트웨어, 호스트 기반 스토리지 에이전트, 다중경로 드라이버, 하드웨어 프로바이더를 설치합니다.
  - Host Only(호스트만) 호스트 기반 스토리지 에이전트와 다중경로 드라이버를 설치합니다.
  - Management(관리) 관리 소프트웨어 및 하드웨어 프로바이더를 설치합니다.
  - Custom( 사용자 정의 ) 특정 구성요소를 선택할 수 있습니다.
- 5 이 호스트 서버를 위한 데이터 스토리지로서 역할을 수행하도록 하려면 설치중인 MD 스토리지 배열 모델을 선택합니다.
- 6 호스트 서버가 재부팅되면 이벤트 모니터 서비스를 자동으로 시작할 것인지 또는 수동으로 시작할 것인지 여부를 선택합니다.
  - ✓ 주:이 옵션은 Windows 클라이언트 소프트웨어 설치에만 적용 가능합니다.
- 7 설치 위치를 확인하고 Install(설치)를 클릭합니다.
- 8 프롬프트시, 설치가 완료되면 호스트 서버를 재부팅합니다.
- 9 MD Storage Manager(MD 스토리지 관리자)를 시작하고 어레이를 찾으십시오.
- 10 적용 가능한 경우, 스토리지 배열와 함께 구입한 고급 기능을 활성화합니다. 고급 기능을 구입한 경우, 스토리지 배열와 함께 제공된 출력한 활성화 카드를 참조하십시오.
- ✓ **주**: MD Storage Manager(MD 스토리지 관리자)설치 프로그램은 스토리지 배열을 작동하기 위해 필요한 드라이버, 펌웨어, 운영체제 패치/핫픽스를 자동으로 설치합니다. 이러한 드라이버와 펌웨어는 support.dell.com 에서도 사용이 가능합니다. 또한, 특정 스토리지 배열에 필요한 추가 설정 및 / 또는 소프트웨어는 support.dell.com/manuals 에 있는 Support Matrix (지원 매트릭스)를 참조하십시오.

# 서비스 태그 찾기

사용자의 시스템은 고유한 특급 서비스 코드 및 서비스 태그 번호로 식별됩니다. 특급 서비스 코드와 서비스 태그는 시스템 전면과 RAID 컨트롤러모듈 옆의 시스템 후면에서 확인할 수 있습니다. 이 정보는 Dell 에서 적절한 직원과 지원 통화를 구성할 경우 사용됩니다.

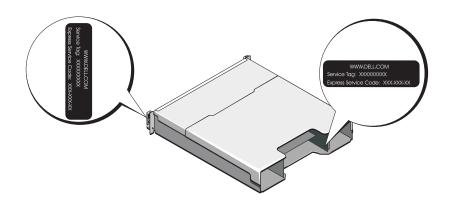

# NOM 정보 ( 멕시코에만 해당 )

다음 정보는 멕시코 표준 규격 (NOM) 의 요구 사항을 준수하는 본 문서에 기술된 장치에 대한 내용입니다.

수입업체: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 -1 lº Piso

Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.

모델 번호 : E03J 및 E04J 공급 전압 : 100 ~ 240V CA

주파수: 50/60Hz 전류 소모량: 8.6 A

# 기술 사양

드라이브	
PowerVault MD3200	최대 12 개의 3.5 인치 SAS 핫스왑 가능 하드 드라이브 (3.0 Gbps 및 6.0 Gbps)
PowerVault MD3220	최대 24 개의 2.5 인치 SAS 핫스왑 가능 하드 드라이브 (3.0 Gbps 및 6.0 Gbps)
RAID 컨트롤러 모듈	
RAID 컨트롤러 모듈	<ul> <li>온도 센서가 부착된 핫스왑이 가능한 모듈 1 개 또는 2 개</li> <li>컨트롤러 당 2 GB 의 캐시</li> </ul>
후면 패널 커넥터 (RAID 컨트롤	를러 모듈 당 )
SAS 커넥터	<ul> <li>호스트 연결을 위한 SAS 입력 포트 4 개</li> <li>추가적인 PowerVault MD1200 시리즈 인클로저에 대한 확장용 SAS 출력 포트 1 개</li> <li>주: SAS 커넥터는 SFF-8088 을 준수합니다.</li> </ul>
직렬 커넥터	6 핀 미니 DIN 커넥터 1 개 <b>주</b> : 기술 지원 사용 전용 .
관리 이더넷 커넥터	인클로저의 대역외 관리를 위한 100/1000 베이스 T포트이더넷 1 개 주:기본 및 보조 RAID 컨트롤러 모듈을 위한 기본 관리 포트 IP 주소는 각각 192.168.128.101 및 192.168.128.102 입니다.기본적으로, 관리 포트는 동적 호스트 구성 프로토콜 (DHCP)로 설정됩니다. 컨트롤러가 지정된 타임아웃 시간 (약 3 분)이내 에 DHCP 서버에서 IP 주소 구성을 얻을 수 없는 경 우,정적 IP 주소 지정 방식으로 변경됩니다. 자세 한 내용은 Deployment Guide (배치 안내서 )를 참조 하십시오.

확장	
PowerVault MD1200 시리즈	PowerVault MD1200 또는 PowerVault MD1220 확장 인클로저의 조합에 의해 최대 192 개의 하드 드라이브를 지원합니다 192 개의 하드 드라이브에 대한 지원은 고급 기능으로 활성화가 필요합니다. 고급 기능을 사용하지 않고 지원되는 최대 하드 드라이브 수는 120 입니다. 중복 경로 연결성은 각각의 하드 드라이브에 대한 중복 데이터 경로를 제공합니다.
후면판 보드	
커넥터 센서	<ul> <li>SAS 하드 드라이브 커넥터 12 또는 24 개</li> <li>전원 공급 장치 / 냉각 팬 모듈 커넥터 2 개</li> <li>RAID 컨트롤러 모듈 커넥터 2 세트</li> <li>전면 LED 및 시스템 확인 단추용 제어판 커넥터 1 개</li> <li>온도 센서 2 개</li> </ul>
LED 표시등	
전면 패널	<ul> <li>시스템 상태 표시를 위한 2 색 LED 표시등 1 개</li> <li>전원 및 인클로저 모드용 단색 LED 표시등 2 개</li> <li>주 : 인클로저 모드 LED 는 PowerVault MD3200 시리즈 스토리지 배열에 적용할 수 없습니다.</li> </ul>
하드 드라이브 캐리어	<ul><li>단색 작동 LED 1 개</li><li>2 색 LED 상태 표시등 1 개 ( 드라이브당 )</li></ul>
전원 공급 장치 / 냉각팬	전원 공급 장치 상태 , 전원 공급 장치 / 팬 오류 및 AC 상태 표시를 위한 LED 상태 표시등 3 개

#### LED 표시등 (계속)

RAID 컨트롤러 모듈

단색 LED 6 개 :

- 전지 결함 표시용 1 개
- 캐시 활성화 표시용 1 개
- 컨트롤러 결함 표시용 ] 개
- 컨트롤러 전원 표시용 1 개
- 시스템 확인용 1 개
- 관리 이더넷 작동 표시용 1 개
- 2- 색 LED 6 개 :
- SAS 입력 링크 또는 결함 표시용 4 개
- SAS 출력 링크 또는 결함 표시용 1 개
- 관리 이더넷 링크 속도 표시용 1 개

#### 스위치

시스템 확인 단추

전면 제어판에 있음.이 단추는 랙에서 시스템의

위치를 확인하는데 사용됩니다.

인클로저 모드 스위치

시스템의 전면에 위치함 . 본 스위치는 PowerVault MD3200 시리즈 스토리지 배열에 적용할 수 없습

니다

암호 재설정 스위치

RAID 컨트롤러 모듈의 후면 패널에 위치함. 이 스 위치는 스토리지 배열 암호 재설정에 사용됩니다.

#### 전원 공급 장치

AC 전원 공급 장치 (전원 공급 장치당)

와트  $600 \, \mathrm{W}$ 

전압 100-240 VAC (8.6 A-4.3 A)

열 손실  $100 \, \mathrm{W}$ 

최대 유입 전류 일반적인 라인 상태 및 전체 시스템의 주변 작동

> 범위에서는 유입 전류가 10ms 이하인 동안 전원 공급 장치마다 최대 55A 에 달할 수 있습니다.

## 사용 가능한 하드 드라이브 전원 (슬롯당)

PowerVault MD3200 25 W PowerVault MD3220 12 W

#### RAID 컨트롤러 모듈 전원 (슬롯당)

최대 소비 전력 100 W

#### 실제

#### PowerVault MD3200

높이 8.68 cm (3.41 인치 )

너비 44.63cm (17.57 인치 )

깊이 60.20 cm (23.70 인치)

무게 (최대 구성 시 ) 29.30 kg (64.6 lb)

무게 (비어 있을 경우) 8.84 kg (19.5 lb)

#### PowerVault MD3220

높이 8.68 cm (3.41 인치 )

너비 44.63 cm (17.57 인치 )

깊이 54.90 cm (21.61 인치)

무게 (최대 구성 시 ) 24.22 kg (53.4 lb)

무게 (비어 있을 경우) 8.61 kg (19 lb)

#### 환경적 특성

**주 :** 특정 시스템 구성을 위한 환경 측정에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/environmental\_datasheets 를 참조하십시오 .

온도

작동 10 °C ~ 35 °C (50 °F ~ 95 °F), 시간당 최고

10 ℃ 의 온도 변화 기준

주: 2,950 피트 이상의 고도인 경우 최대 작동 온도

는 1°F/550ft 로 감소됩니다.

보관 -40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F), 시간당 최고

20 ℃ 의 온도 변화 기준

상대 습도

작동 20% ~ 80%(비응축), 시간당 최고 10% 의 습도 변

화 기준

보관 5~95%(비응축)

최대 진동

작동 3 ~ 200Hz 에서 15 분간 0.25G

보관 3 ~ 200Hz 에서 15 분간 0.5G

최대 충격

작동 방향으로 2.6ms 동안 (+) z 축으로 31G 의

충격 펄스 1회 (시스템 각 면에 1회의 펄스)

보관 최대 2ms 동안 (+/-) x, v, z 축으로 71G 의 연속

충격 펄스 6회 (시스템 각 면에 1회의 펄스)

고도

작동 -16 ~ 3,048m(-50 ~ 10,000ft)

주: 2,950 피트 이상의 고도에서 최대 작동 온도는

1°F/550ft 로 감소됩니다.

보관 -16 ~ 10,600m(-50 ~ 35,000ft)

공기 중 오염 물질 수준

등급 ISA-S71.04-1985 의 규정에 따른 G1

Printed in China. 中国印制 Dicetak di China. 중국에서 인쇄 Printed on Recycled Paper.

www.dell.com | support.dell.com



Printed in Malaysia. 马来西亚印制 Dicetak di Malaysia. 말레이시아에서 인쇄

www.dell.com | support.dell.com

